




Разборка и сборка


1. Разберите элементы, действуя в порядке, указанном на следующей иллюстрации(ях) и в таблице(ах).

ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите одновременно испаритель и теплообменник.

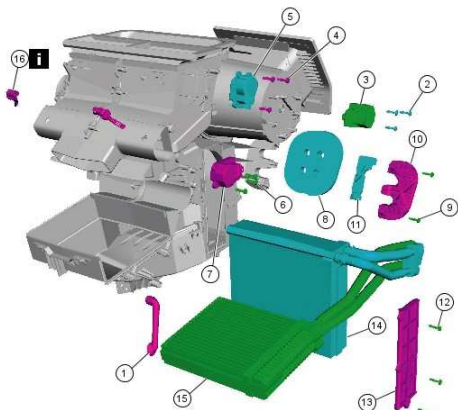

E56175

Поз. № запасной части	Наименование
1	Сливной трубопровод корпуса отопителя
2	- Болты механизма управления заслонкой распределения воздуха
3	- Механизм управления заслонкой распределения воздуха
4	- Болты механизма управления дефлектором обогрева стекла/заслонкой распределения воздуха обдува
5	- Механизм управления дефлектором обогрева стекла/заслонкой распределения воздуха обдува
6	- Болты механизма управления заслонкой регулировки температуры воздуха со стороны переднего пассажира
7	- Механизм управления заслонкой регулировки температуры воздуха со стороны переднего пассажира
8	- Уплотнительная прокладка теплообменника/корпуса испарителя
9	- Винты секций крышки уплотнительной втулки в стенке моторного отделения
10	- Секции крышки уплотнительной втулки в стенке моторного отделения
11	- Промежуточный держатель уплотнительной втулки в стенке моторного отделения
12	- Болты крышки корпуса испарителя
13	- Крышка корпуса испарителя
14	- Испаритель
15	- Теплообменник
16	- Датчик температуры поступающего воздуха См. Информацию о разборке

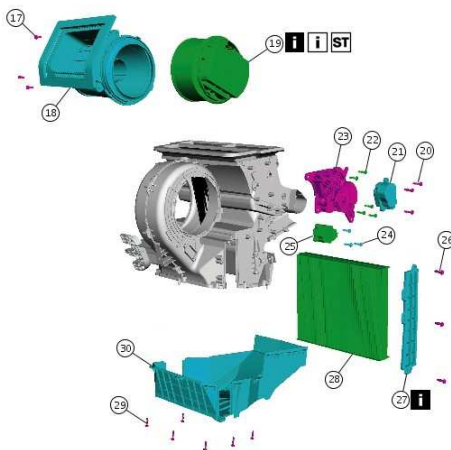

E56176


Поз. № запасной части	Наименование
17	Болты корпуса заслонок распределения воздуха
18	- Корпус заслонок распределения воздуха
19	- Электродвигатель вентилятора См. Информацию о разборке См. Информацию о сборке
20	- Болты механизма управления заслонками распределения воздуха
21	- Механизм управления заслонками распределения воздуха
22	- Болты механизма привода заслонок распределения воздуха
23	- Механизм привода заслонок распределения воздуха
24	- Болты механизма управления заслонкой регулировки температуры воздуха со стороны водителя
25	- Механизм управления заслонкой регулировки температуры воздуха со стороны водителя
26	- Болты крышки корпуса фильтра тонкой очистки воздуха
27	- Крышка корпуса фильтра тонкой очистки воздуха См. Информацию о разборке
28	- Фильтр тонкой очистки воздуха
29	- Болты нижнего корпуса теплообменника/испарителя
30	- Нижний корпус теплообменника/испарителя

2. Для сборки выполните процедуру разборки в обратной последовательности.

Информация о разборке

Поз. 16 : Датчик температуры поступающего воздуха

1. Датчик температуры поступающего воздуха поверните на 90 градусов по часовой стрелке и снимите.

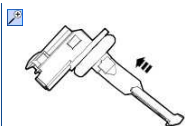


E44281

Поз. 19 : Электродвигатель вентилятора




E44772

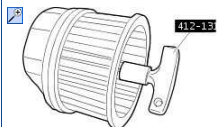

E41533


Поз. 27 : Крышка корпуса фильтра тонкой очистки воздуха

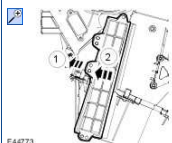

E44773

Информация о сборке

Поз. 19 : Электродвигатель вентилятора

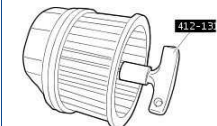

E41533

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:** На автомобилях с правосторонним управлением для отсоединения электродвигателя вентилятора поверните его по часовой стрелке. Отсоедините электродвигатель вентилятора.

1. Нажмите стопорную кнопку.
2. Поверните электродвигатель вентилятора против часовой стрелки до упора.

2. Используя специальный инструмент, снимите электродвигатель вентилятора.

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:** При повреждении резьбового отверстия в корпусе крышки фильтра тонкой очистки воздуха крышку можно закрепить через запасное отверстие, расположенное рядом с основным.

Снимите крышку корпуса фильтра тонкой очистки воздуха.

1. Приподнимите скобу крышки корпуса фильтра тонкой очистки воздуха.
2. Снимите крышку корпуса фильтра тонкой очистки воздуха.

1. **ПРИМЕЧАНИЕ:** На автомобилях с правосторонним управлением для отсоединения электродвигателя вентилятора поверните его по часовой стрелке. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Установите электродвигатель вентилятора в верхнее положение.

С помощью специального инструмента приведите электродвигатель вентилятора в положение установки.

- Поверните электродвигатель вентилятора, находящийся в положении установки, установите и поверните до упора по часовой стрелке.