


Разборка и сборка


1. Разберите элементы, действуя в порядке, указанном на следующей иллюстрации(ях) и в таблице(ах).

ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите одновременно испаритель и теплообменник.

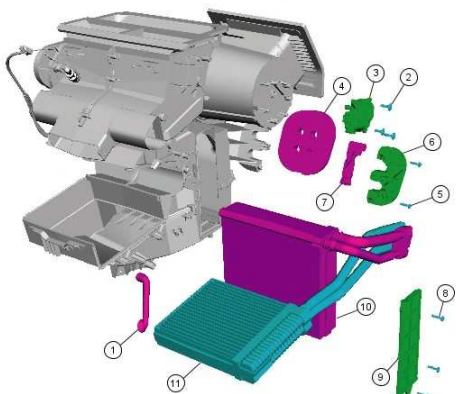

E58173

Поз.	№ запасной части	Наименование
1	-	Водоотводная трубка корпуса отопителя
2	-	Болты серводвигателя заслонки распределения воздуха
3	-	Серводвигатель заслонки распределения воздуха
4	-	Прокладка корпуса теплообменника/испарителя
5	-	Болты секции крышки уплотнительной втулки передней стенки кузова
6	-	Секция крышки уплотнительной втулки передней стенки кузова
7	-	Кронштейн уплотнительной втулки передней стенки кузова
8	-	Болты крышки корпуса испарителя
9	-	Крышка корпуса испарителя
10	-	Радиатор испарителя
11	-	Теплообменник

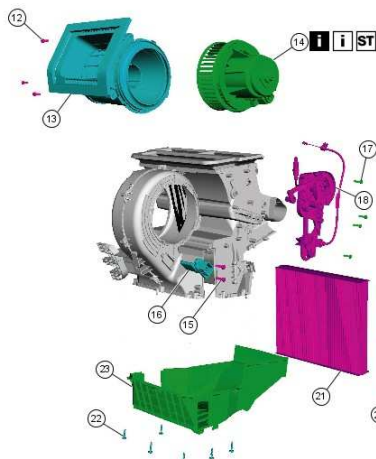


E58174

Поз.	№ запасной части	Наименование
12	-	Болты корпуса заслонки распределения воздуха
13	-	Корпус заслонки распределения воздуха
14	-	Электродвигатель вентилятора обдува <a href="#">См. Информацию о разборке</a> <a href="#">См. Информацию о сборке</a>
15	-	Болты резистора электродвигателя вентилятора
16	-	Резистор электродвигателя вентилятора
17	-	Болты блока заслонки распределения воздуха/смесительной заслонки регулировки температуры
18	-	Блок заслонки распределения воздуха/смесительной заслонки регулировки температуры
19	-	Болты крышки корпуса пылевого фильтра
20	-	Крышка корпуса пылевого фильтра <a href="#">См. Информацию о разборке</a>
21	-	Пылевой фильтр
22	-	Болты нижней части корпуса теплообменника/испарителя
23	-	Нижняя часть корпуса теплообменника/испарителя

2. Для сборки выполните процедуру разборки в обратной последовательности.


Информация о разборке

Поз. 14 : Электродвигатель вентилятора обдува

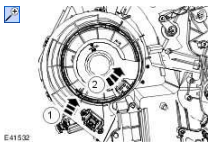


E41532

1. ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях с правосторонним управлением для разблокировки поверните электродвигатель вентилятора по часовой стрелке. Освободите электродвигатель вентилятора обдува.
1. Нажмите на фиксирующую кнопку.
  2. Поверните электродвигатель против часовой стрелки до упора.
2. Снимите электродвигатель вентилятора с помощью специального инструмента.

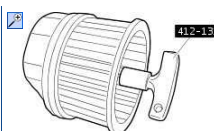

E41533

Поз. 20 : Крышка корпуса пылевого фильтра

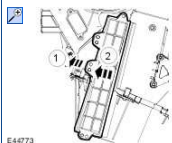

E44773


1. ПРИМЕЧАНИЕ: При повреждении резьбового отверстия крышки корпуса пылевого фильтра можно закрепить ее с помощью дополнительного отверстия, расположенного рядом с заводским отверстием.

Снимите крышку корпуса пылевого фильтра.

1. Приподнимите крышку корпуса пылевого фильтра вверх.
2. Снимите крышку корпуса пылевого фильтра.

**Информация о сборке**

Поз. 14 : Электродвигатель вентилятора обдува

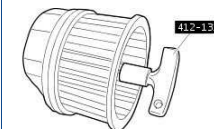

E41533

1. ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях с правосторонним управлением для фиксации электродвигателя вентилятора поверните его против часовой стрелки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Учитывайте маркировку верхнего положения на электродвигателе.

С помощью специального инструмента приведите электродвигатель вентилятора в установочное положение.

- Поверните электродвигатель в установочное положение, вставьте его и поверните по часовой стрелке до упора.